

CANCELLI ESTENSIBILI

MANUALE D'INSTALLAZIONE



ATTENZIONE: prima di iniziare, verificare che gli utensili e l'area di lavoro siano in condizioni di sicurezza. Utilizzare sempre guanti e opportuni dispositivi di protezione individuale, in particolare: occhiali protettivi e scarpe antinfortunistiche.

E' necessaria la presenza di n. 2 persone.

In caso di dubbi, contattateci al 039.322428.

Queste istruzioni sono applicabili SOLO a cancelli prodotti da Officine Locati.

UTENSILI NECESSARI: trapano e martello di tipo comune, cacciavite o avvitatore elettrico, bolla, metro, matita.


TASSELLI: f mm. 8 (non compresi), da scegliere in base al materiale da forare (pieno, marmo...).



**OFFICINE
LOCATI**

APPLICAZIONE IN LUCE

(Guide ed impacchettamento si trovano tra i muri)

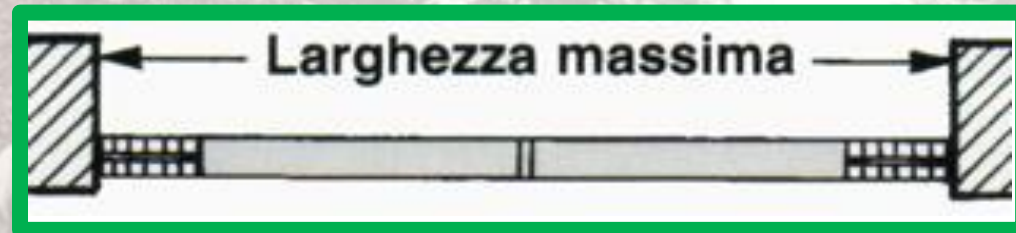

1. FISSAGGIO GUIDA SUPERIORE.

Posizionare la guida superiore (a forma di OMEGA); segnare con una matita in corrispondenza dei fori, quindi rimuovere la guida e forare con il trapano.

In caso di leggeri dislivelli, compensare con delle ranelle o spessori in modo che la guida sia perfettamente in bolla.



www.cancelli-estensibili.it



OFFICINE
LOCATI

Inserire il battente (o i battenti) nella guida superiore, senza slegarlo o aprirlo; infilare sotto di esso la guida inferiore ad «U», ma senza fissarla; Posizionare* la guida superiore in corrispondenza dei fori realizzati, quindi fissare con i tasselli, spostando il battente lungo la guida in modo che non intralci.

* Per posizionare la guida superiore con il battente inserito è necessario sollevarli insieme; per comodità, appoggiare il battente su uno spessore, ad esempio un libro. Questo spazio (circa cm. 1) corrisponde alla «aria», che deve esserci tra battente e guida inferiore.

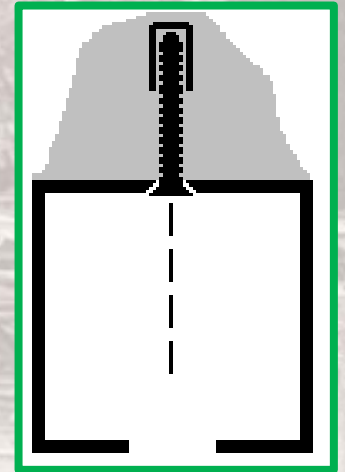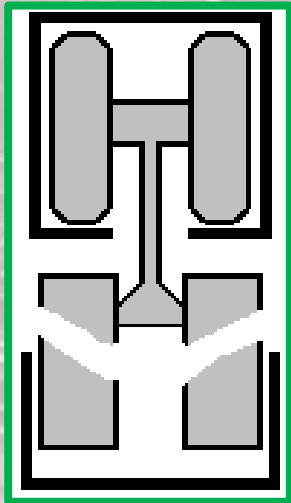

www.cancelli-estensibili.it




OFFICINE
LOCATI

2. FISSAGGIO DELLA GUIDA INFERIORE.

Accostare quindi il battente al lato ove si fisserà al muro, slegare ed aprirlo completamente, facendolo scorrere nella guida inferiore; posizionare quest'ultima in modo che il battente vi scorra al centro.

Impacchettare da un lato il battente (in modo che non intralci), segnare con la matita in corrispondenza dei fori, forare e quindi tassellare.

Attenzione: nel caso di guida inferiore «ribaltabile», questa va tassellata solo la parte di guida fissa, cioè che non si solleva, che poi si troverà sotto il battente impacchettato.


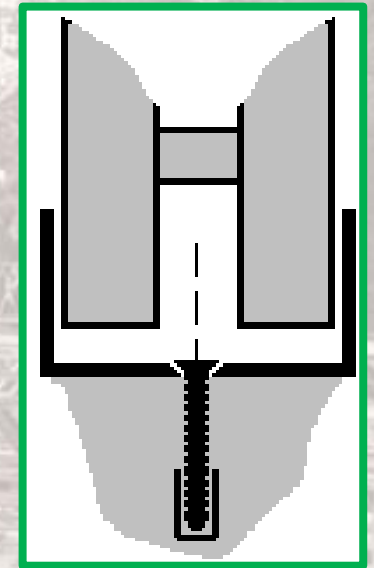


www.cancelli-estensibili.it


3. FISSAGGIO DEL BATTENTE

Aiutandosi con un cacciavite, inserire le magette nell'ultima coppia di elementi del battente, dalla parte opposta alla serratura.

Magette

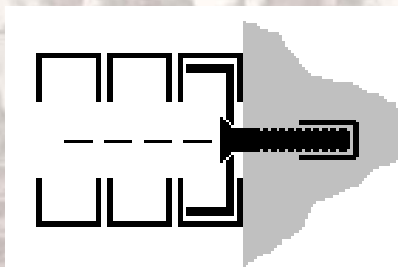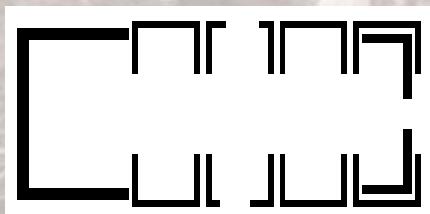

Posizionare e tassellare le magette come indicato a destra, in modo che non intralcino il movimento dei pantografi. Se il cancello estensibile è «a due battenti», ripetere dal lato opposto.

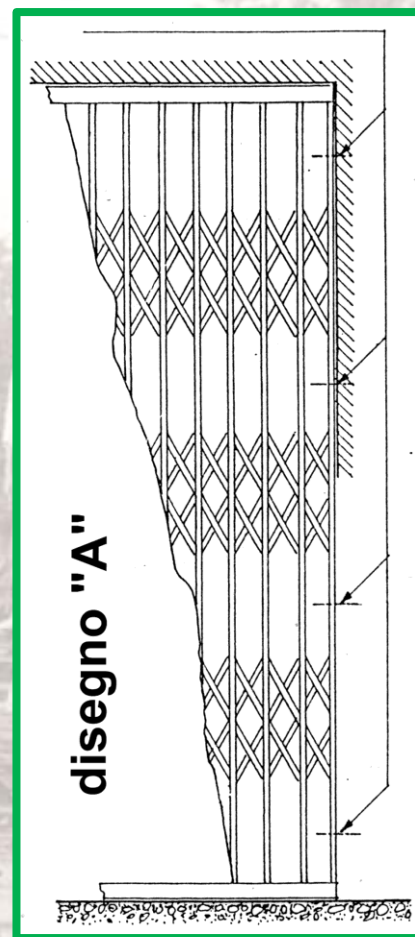

4. FISSAGGIO DELLA BATTUTA


(cancelli ad un battente)

Posizionare il ferro ad “U” della battuta, in modo che la serratura posta sul battente vi si ancori senza sforzo.

Per verificare il corretto allineamento utilizzate il battente (disegno sotto a sinistra).



Segnare quindi i fori e tassellare (disegno al centro).

Se la guida inferiore è ribaltabile, verificare che sormonti la battuta, prima di tassellare (vedi sotto disegno a destra).

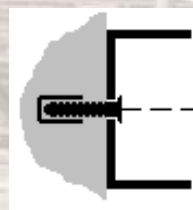


APPLICAZIONE OLTRE LUCE

(Guide ed impacchettamento sporgono oltre i muri)

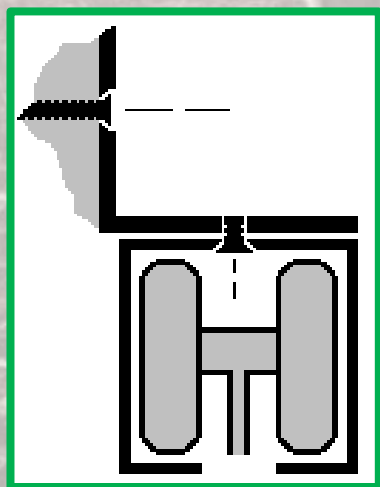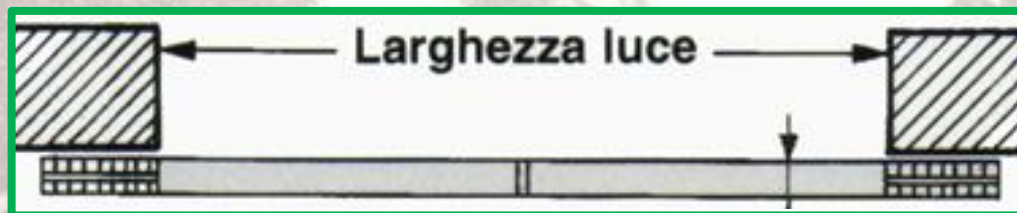

Per il fissaggio delle guide seguire le indicazioni come per i cancelli «in luce», fissando però con le zanche ad L frontalmente (vedi disegno a sinistra per la guida superiore, a destra per la battura). Spessorare con ranelle ove necessario.

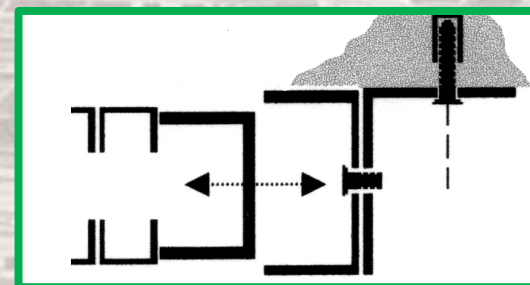


APPLICAZIONE AD INCASSO

(Impacchettamento all'interno dei muri)

Infilare il battente intelaiato nell'incasso, verificando che sia correttamente orientato; fissare con tasselli in corrispondenza dei fori presenti nella guida superiore ed inferiore.

Posizionare quindi la rimanente parte della guida superiore e fissare; per i cancelli ad un battente, fissare la battuta della serratura come precedentemente.

Per i cancelli a due battenti, procedere con il secondo battente in modo speculare al primo.

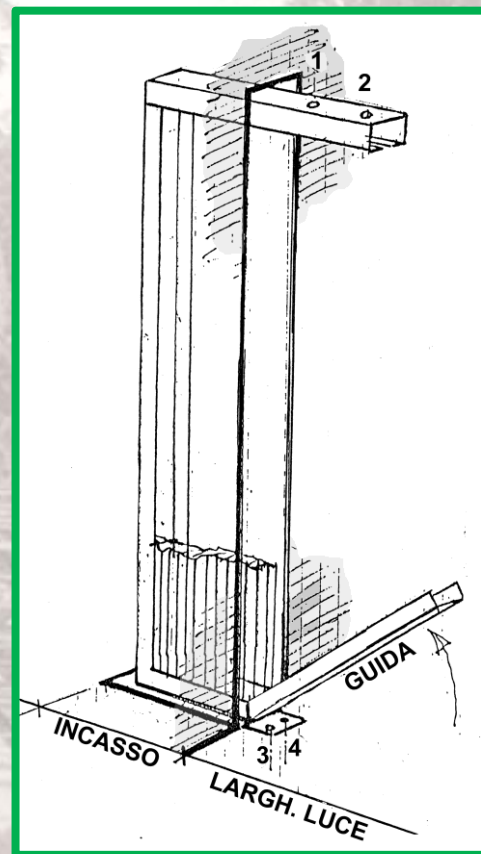

APPLICAZIONE BATTENTE GIREVOLE (Rotazione a 90° verso l'esterno)

Posizionare il tubolare 50 x 30 con le cerniere; verificate di potervi abbinare il battente intelaiato sollevandolo ed infilandolo nelle cerniere: se è possibile, tassellate il tubolare senza battente incernierato (è più agevole); se non è possibile, perché ad esempio non c'è spazio sopra, infilate subito il battente nelle cerniere.

Tassellate il tubolare in corrispondenza dei fori.
Procedete poi al fissaggio delle guide come indicato in precedenza.

Per i cancelli a due battenti, procedere con il secondo battente in modo speculare al primo.

USO E MANUTENZIONE.

Alcuni giorni (o movimentazioni) dopo l'installazione, verificare la tenuta dei tasselli applicati ed eventualmente serrare.

Per movimentare il cancello, afferrarlo solo in corrispondenza della serratura, mai dagli elementi verticali o losanghe (piattine in diagonale).

Sollevarlo o abbassarlo solo a cancello completamente impacchettato (aperto).

Prima di movimentarlo, verificare che non vi siano persone o cose nel suo spazio di movimento.

Verificare periodicamente che la guida inferiore sia pulita e sgombra e che i tasselli della guida superiore non si siano allentati o che il muro abbia ceduto.



Officine Locati Monza s.r.l.

Dal 1925 la sicurezza della qualità!

Via Lecco 55

I 20900 Monza MB

Tel. 039.322428

Fax 039.387655

www.officinelocati.com

www.cancelli-estensibili.it

www.portabasculante.com

www.recinzione.it

www.grigliati.it



**OFFICINE
LOCATI**