



1925

OFFICINE
LOCATI



**OFFICINE
LOCATI**

SERRANDE AVVOLGIBILI

ISTRUZIONI REGOLAZIONE FINECORSO

MOTORI MARCA A.C.M.

Modelli UNITITAN ed ECOTITAN

Istruzioni riservate a personale esperto e qualificato.

www.officinelocati.com



**OFFICINE
LOCATI**


AVVERTENZE GENARALI: Queste slides rappresentano solo un riassunto operativo del libretto originale del motore (incluso nella confezione originale del costruttore A.C.M. s.r.l.), che deve essere letto ed applicato per intero prima di procedere.

L'installazione, la realizzazione dei collegamenti elettrici e la regolazione dei f.c. sono riservati a personale esperto e qualificato.

Prima di procedere, verificare che ci siano tutte le condizioni di sicurezza (vedi sotto). Non far funzionare manualmente la serranda, se collegata al motore, prima che siano stati regolati i f.c.

Verificare che il cavo del disinnesto non presenti curve tali da tirare il cavo all'interno azionando lo sblocco.

www.officinelocati.com

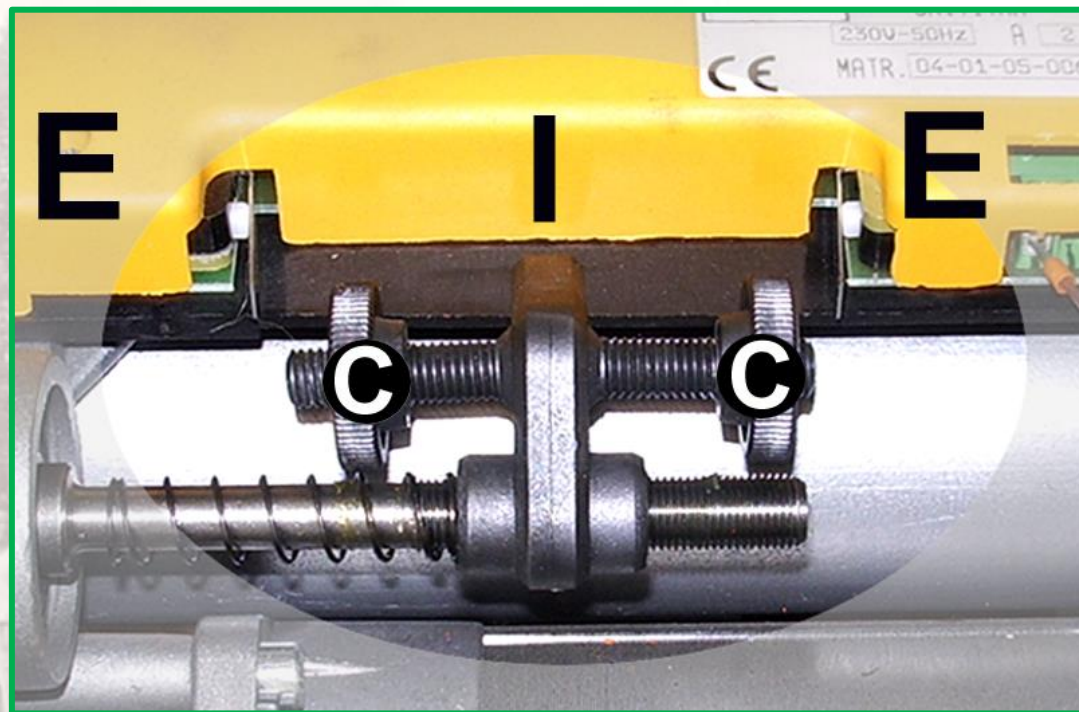

OPERAZIONI PRELIMINARI: **prima** di agganciare il telo della serranda al motore tramite la fascia motore e la relativa vite, allargare (ruotandoli) verso l'esterno (E) i cursori (C) dei fine corsa, per ampliare il campo di intervento; verificare che i cursori siano equidistanti dal centro (I), altrimenti far girare il motore fino a portarveli.

Azionare brevemente il motore per verificare il senso di rotazione della ruota motrice: consente di individuare quale è il f.c. di salita/discesa. Fissare **solo ora** il telo della serranda alla ruota dentata.



**OFFICINE
LOCATI**

REGOLAZIONE DEI FINE CORSA: a serranda completamente abbassata, portare il cursore di discesa contro il microinterruttore fino a farlo scattare. Alzare elettricamente la serranda di un metro circa, abbassarla e controllare che la chiusura sia nel punto esatto (con il telo appoggiato a terra). Regolazione del fine corsa di salita: bisogna procedere allo stesso modo, ma per aggiustamenti progressivi in quanto il gruppo f.c. è coperto dal telo serranda. Ridurre l'escursione del cursore di circa 1 cm dal bordo esterno e quindi azionare la salita del telo: essa si arresterà prima dell'apertura totale; abbassare il telo ed allargare la posizione del cursore (verso l'esterno): verificare nuovamente alzando il telo. Procedere in questo modo con approssimazioni successive sempre più precise man mano che si avvicina alla battuta di arresto superiore. In ogni caso il f.c. di salita deve essere regolato in modo che la serranda resti abbassata di circa 3 cm. dalla battuta superiore (celino o muro).

www.officinelocati.com



**OFFICINE
LOCATI**

NOTE: Il motore è dotato di una sonda che interviene automaticamente ad interrompere il funzionamento in caso di surriscaldamento causato da troppe manovre continuate. Una volta raffreddatosi, il motore riprende autonomamente il normale funzionamento.

Evitare comunque che si verifichi un surriscaldamento, che potrebbe provocare danni al gruppo motoriduttore.

SPECIFICHE TECNICHE MOTORIDUTTORE (estratto)

Motore asincrono a 4 poli: 1400 rpm.
Isolamento del motore in classe B
Protezione termica del motore: 160°C.
Conforme: 89/336/CEE, 89/392/CEE, 73/23/CEE

Tensione V 230-50Hz
Cavo di alimentazione: 4x1 f 48/60; 4x1,5 f 76
Temperatura di funzionamento: -20°C ÷ 85°C
Altezza massima della serranda: 6 metri

www.officinelocati.com

AVVERTENZE (estratto)

Prima di collegare l'apparecchio leggere per intero le istruzioni del costruttore: questo foglio ne è solo un riassunto operativo. L'installazione deve essere effettuata in ottemperanza alle norme vigenti, secondo le istruzioni del costruttore ed esclusivamente da personale esperto e qualificato.

La sicurezza elettrica di questo apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un impianto di messa a terra eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. L'installazione ed uso di un qualsiasi apparecchio elettrico comporta l'osservanza di alcune regole fondamentali.

In particolare:

Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati o umidi; non usare l'apparecchio a piedi nudi

Non lasciare esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc)

Non permettere che il prodotto sia alla portata di bambini o di incapaci

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione disinserire l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica, o staccando la spina o spegnendo l'interruttore generale dell'impianto.



Officine Locati Monza s.r.l.

Dal 1925 la sicurezza della qualità!

Via Lecco 55

20900 Monza MB

Tel. 039.322428

Fax 039.387655

www.officinelocati.com

www.portabasculante.com

www.recinzione.it

www.grigliati.it

www.officinelocati.com



1925

**OFFICINE
LOCATI**